

GUÍA DEL VIDRIERO

Tips de mediciones para mamparas

Guía práctica para relevar medidas con mayor claridad, precisión y criterio técnico.



Mampara fija



Mampara abatible



Mampara frontal corrediza




Box esquinero



Personalizables



MAMPARA FIJA

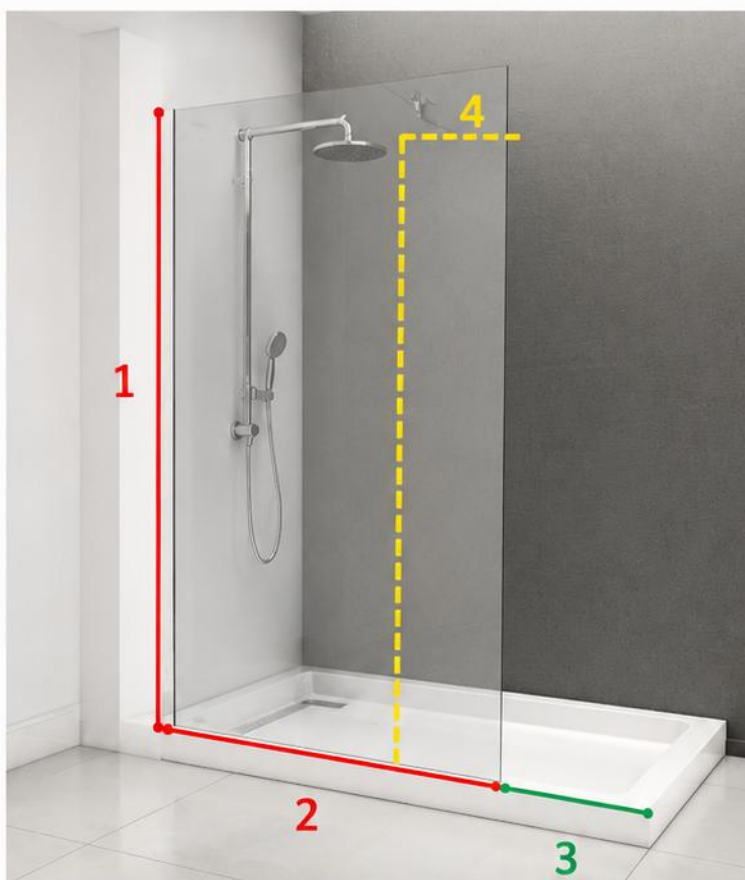

- 1 Vano Vertical:** debe ser igual o superior a la altura de la ducha. Puede llegar al techo, o no. Medidas recomendables: hasta 2000 MM.
- 2 Vano Horizontal:** debe superar el eje de caída del agua por lo menos 50 CM (comprobar con medidas N° 4). Medidas recomendables: hasta 800 MM.
- 3 Ingreso:** debe resultar cómodo al usuario, puede ajustarse con la medida de N°2 a gusto y en función de la presión y dispersión de agua que tenga la ducha.
- 4 Eje de dispersión de agua:** se estima que la dispersión normal de agua con una persona utilizando la ducha es de 50 CM desde el eje vertical de caída.



MAMPARA REBATIBLE



Aclaración: Revisar que al abrirse para afuera la mampara no tenga impedimentos como mesadas o aparatos de baño, ya que para adentro podrá abrirse muy poco (por la ducha). Esta opción es recomendable cuando el paso libre del ingreso es moderado a estrecho y se quiere ganar apertura, pero sólo se podrá aprovechar este modelo cuando tenga suficiente espacio libre para permitir su apertura hacia afuera.

Medidas recomendables: hasta 2200 MM vano vertical, hasta 1000 MM vano horizontal.

(Toma de medida igual que en Mampara Fija, lo único que puede no respetarse es el N°4 ya que al abrirla tendrá ingreso cómodo).



MAMPARA FRONTAL CORREDIZA



- 1: Vano Vertical:** Debe superar la altura de la ducha pero NO llegar hasta el techo, debe dejar unos cuantos CM libres para que pueda escapar el vapor al momento de utilizarla.
- 2: Vano Horizontal:** Se mide de pared a pared, o el ancho completo del cuadro de ducha (si es que tiene un lateral libre). En caso de que exista un lateral libre, se toma la profundidad del cuadro de ducha y se complementa con un paño fijo para dar hermeticidad y sostén. Según el ancho del espacio, se decidirá si utilizar 2 hojas, 3 o 4. Dependerá de la extensión total, y la apertura que se desee.
- 3: Espacio libre:** para que escape el vapor al usarla: se recomienda que este espacio no sea menor a 5 CM. En lo posible, más de 10 CM.



BOX ESQUINERO




En este caso, únicamente es necesario tomar las medidas de la **base del cuadro de ducha** (ancho y profundidad), y la altura se toma de la misma manera que en los casos anteriores.

- Debe igualar o superar la altura de la ducha, pero NO llegar hasta el techo.
- Según las dimensiones de la base se puede realizar un sistema corredizo de 4 hojas (2 fijos 2 corredizos recomendado para espacios cuadrados), o de 3 hojas (2 fijos y un único paño corredizo recomendado para espacios rectangulares), o paños rebatibles si hay espacio libre alrededor para permitir su apertura.



PERSONALIZABLES

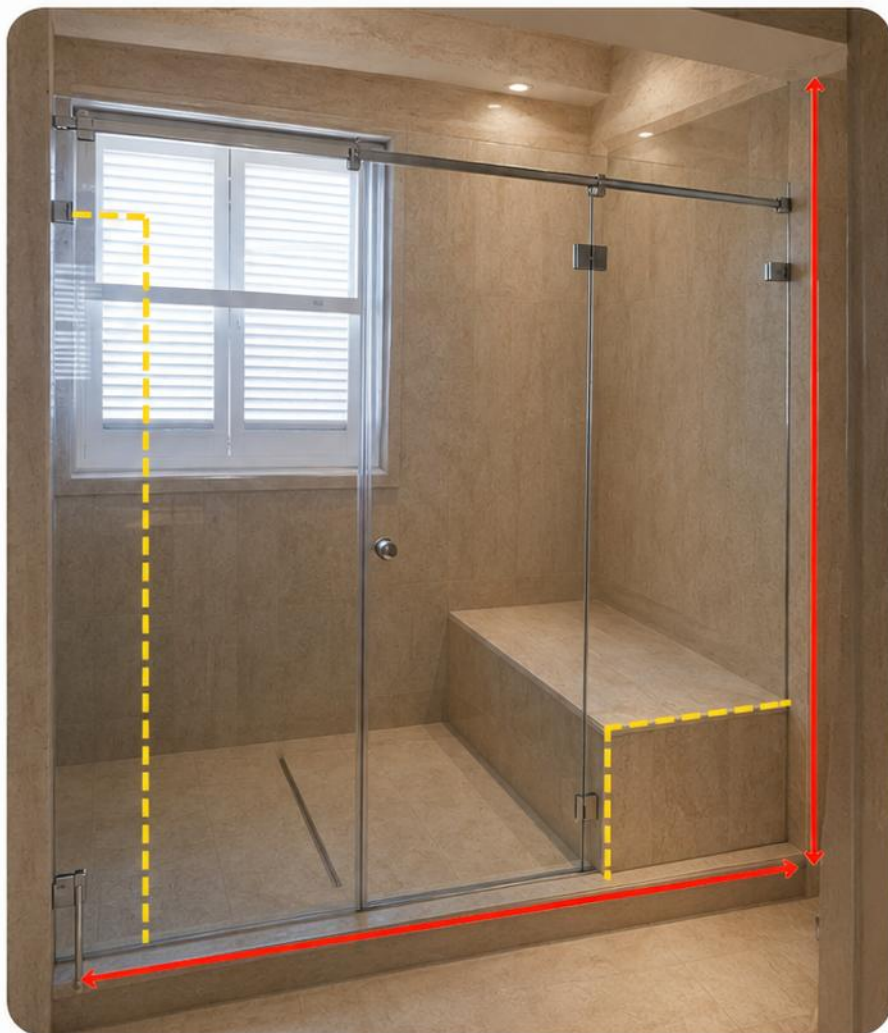

En estos casos, informar **VANO VERTICAL** (completo hasta techo) y **VANO HORIZONTAL** (completo entre paredes, o completo cuadro de ducha), alto y ancho de bancos de material o desniveles con revestimiento, y altura y distancia a la pared de la ducha.





¿TENÉS DUDAS PARA MEDIR?



Nuestro equipo puede ayudarte a definir
el sistema de mampara más conveniente
según el espacio, la apertura y el uso.



+54 9 11 2666 2031



administracion@glassanex.com



www.glassanex.com



@glassanexvidrieria



Guía del Vidriero • Tips de mediciones para mamparas